


Használati Utasítás


Kärcher K2 Compact

Összeszerelés


1. Csavarozza a szállított csatlakozó alkatrészt a készülék vízcsatlakozójára.

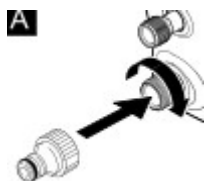

2. A magasnyomású tömlő kapcsát húzza ki a kézi szórópisztolyból.

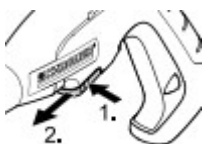

3. Helyezze a magasnyomású tömlőt a kézi szórópisztolyba

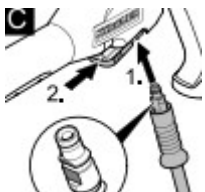

4. Nyomja be a kapcsot, amíg bekattan. A biztos csatlakozást a magasnyomású tömlő meghúzásával ellenőrizze le.

Üzembevétel

1. A készüléket sík területre állítsa.
2. A magasnyomású tömlőt a berendezés magasnyomású csatlakozásával kapcsolja össze.

Továbbá szükséges

Megerősített anyagú víztömlő kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozóval.

– Átmérő legalább 1/2 coll (13 mm)

– Hosszúság legalább 7,5 m



3. Dugja be a hálózati dugót a dugaljba.
4. A víz táplálóvezetéket helyezze a víz csatlakozásra.



5. Csatlakoztassa a víztömlőt a vízellátáshoz.
6. Teljesen nyissa ki a vízcsapot.

FIGYELEM

2 percnél hosszabb szárazmenet a magasnyomású szivattyú rongálódásához vezet. Ha a készülék 2 percen belül nem épít fel nyomást, akkor kapcsolja ki a készüléket és a „Segítség üzemzavar esetén” című fejezet utasításainak megfelelően járjon el.

VIGYÁZAT

Lakkozott felületek tisztításánál tartsa be a legalább 30 cm-es sugártávolságot a rongálódások elkerülése érdekében.

Nagynyomású üzem

1. A sugárcsövet helyezze be a kézi szórópisztolyba és 90°-os elfordítással rögzítse.



2. Kapcsolja be a készüléket „I/ON”.
3. Oldja ki a kézi szórópisztoly karját. Húzza meg a kart, a készülék bekapcsol.

Megjegyzés: *Ha a kart ismét elengedi, akkor a készülék ismét lekapcsol. A magasnyomás megmarad a rendszerben.*

Használat megszakítása:

1. Engedje el a kézi szórópisztoly karját.
2. A kézi szórópisztoly karját le kell zárni.
3. Hosszabb munkaszünetekben (5 percen túl) továbbá kapcsolja ki a készüléket „0/OFF”.

VIGYÁZAT

A magasnyomású tömlőt csak akkor válassza le a kézi szórópisztolyról vagy a készülékről, ha már nincs nyomás a rendszerben.

Használat befejezése:

- Tisztítószeres munkavégzés után működtesse a készüléket kb. 1 percig, hogy tisztára öblítse.
- Engedje el a kézi szórópisztoly karját.
- A készüléket ki kell kapcsolni "0/OFF".


- Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Zárja el a vízcsapot.
- Nyomja a kézi szórópisztoly karját, hogy a rendszerben még meglevő nyomást kiengedje.
- A kézi szórópisztoly karját zárja le.
- Válassza le a készüléket vízellátásról.

Ápolás

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót! A külső részét nedves ronggyal törölje át!

Lehetséges üzemzavarok:

1. A készülék nem megy
 - Húzza meg a kézi szórópisztoly karját, a készülék bekapcsol.
 - Ellenőrizze, hogy a feszültség adata a típustáblán megegyezik-e az áramforrás feszültségével.
 - Vizsgálja meg a hálózati csatlakozóvezetékét esetleges sérülésekre.
2. A készülék nem indul, a motor zúg
Feszültséges és gyenge áram hálózat vagy hosszabbító kábel használata miatt.
 - Bekapcsoláskor először a kézi szórópisztoly karját húzza meg, azután állítsa a készülékkapcsolót „I/ON” vagy „eco” állásra.
3. A készülék nem termel nyomást
 - Ellenőrizze a vízellátás megfelelő szállítási mennyiségét.
 - A vízcsatlakozóban található szűrőszitát húzza ki laposfogóval és tisztítsa meg folyó víz alatt.

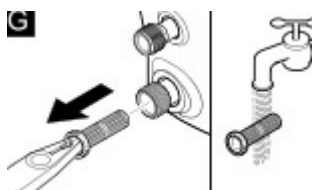

- A készülék légtelenítése: Készüléket magasnyomású tömlő csatlakoztatása nélkül kapcsolja be és várjon max. 2 percig, amíg a víz buborékmentesen jön ki a magasnyomású csatlakozásból. Kapcsolja ki a készüléket, és kösse vissza a magasnyomású tömlőt.
4. Erős nyomásingadozások
 - Magasnyomású fúvóka tisztítása: A szennyeződéseket a szórófej furatból egy tű segítségével távolítsa el és vízzel előrefelé öblítse ki.
 - Ellenőrizze a vízellátás mennyiségét.

Teljes használati útmutató: www.tisztit6.hu, www.kaercher.com/hu/