


Kärcher K5 Compact Home Használati utasítás

Rendeltetésszerű használat


Kizárólag magánháztartásban használja a magasnyomású mosót. A magasnyomású mosó gépek, járművek, építmények, szerszámok, homlokzatok, teraszok, kerti készülékek stb. magasnyomású vízszugárral történő tisztítására szolgál.

Üzembe helyezés:

1. Állítsa a készüléket sík felületre
2. Dugja be a magasnyomású tömlőt a gyorscsatlakozóba, amíg hallhatóan bekattan.

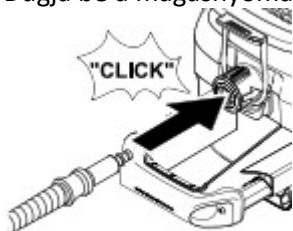

3. Dugja be a magasnyomású tömlőt a magasnyomású pisztolyba, amíg hallhatóan bekattan. *(Megjegyzés: Ügyeljen a csőkapcsoló megfelelő irányára.)*

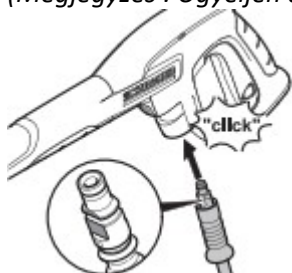

4. Ellenőrizze a biztonságos kapcsolatot a magasnyomású tömlő meghúzásával.
5. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt egy aljzathoz

Csatlakoztatás a vízvezetékhez

A szivattyú károsodása

A kerti tömlőn lévő fémből készült, vízstopos tömlőkuplung a szivattyú károsodásához vezethet. Használjon műanyag tömlőkuplungot vagy KÄRCHER gyártmányú sárgaréz tömlőkuplungot.

1. Dugja a kerti tömlőt a vízcsatlakozáshoz szolgáló csatlakozóra.



2. Csatlakoztassa a kerti tömlőt a vízvezetékhez.
3. Nyissa meg teljesen a vízcsapot.

A készülék légtelenítése

1. Kapcsolja be a készüléket „I/ON”.
2. Oldja fel a magasnyomású pisztoly karjának reteszelését.
3. Nyomja meg a magasnyomású pisztoly karját.

A készülék bekapcsol.

4. Járássa a készüléket maximum 2 percig, míg a víz buborékmentesen folyik ki a magasnyomású pisztolyból.
5. Engedje el a magasnyomású pisztoly karját.
6. Reteszelje a magasnyomású pisztoly karját.

Üzemeltetés

A készülék károsodása


Ha a készülékben 2 percen belül nem épül fel a nyomás, kapcsolja le a készüléket, és a Segítség üzemzavarok esetén fejezet utasításai szerint járjon el.

Magasnyomáson történő üzemeltetés

Fényezett vagy érzékeny felületek károsodása

- A csekély szórás távolság vagy nem megfelelő szórócső választása esetén a felületek károsodhatnak.
- Tartson be legalább 30 cm-es szórás távolságot a fényezett felületek tisztítása során.
- Ne tisztítson szennymaróval gumiabroncsot, lakkozott vagy érzékeny felületeket, pl. fát.

1. Dugjon be egy szórócsövet a magasnyomású pisztolyba, és rögzítse 90°-os elforgatással.

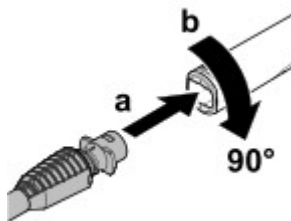


2. Kapcsolja be a készüléket („I/ON”).
3. Oldja fel a magasnyomású pisztoly karjának reteszelését.
4. Nyomja meg a magasnyomású pisztoly karját.
A készülék bekapcsol.

Tisztítószerrel együtt történő használat

- Vegye figyelembe a tisztítószergyártó biztonsági adatlapját, különös tekintettel a személyi védőfelszerelésre vonatkozó útmutatásokra.
(Megjegyzés: A tisztítószer csak alacsony nyomás esetén lehet bekeverni.)

1. Húzza ki a házból a tisztítószer szívótömlőjét kívánt hosszúságban.

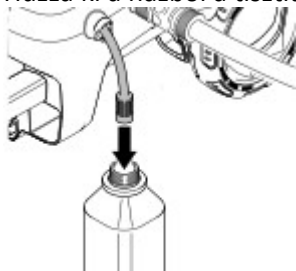

2. A tisztítószer-szívótömlőt akassza egy tisztítószer oldatos tartályba.
3. Alkalmazzon **Vario Power** szórócsövet.



4. Fordítsa el a szórócsövet ütközésig „**SOFT**” irányba.
Üzem közben a tisztítószer oldat a vízszugárhoz adódik.

Ajánlott tisztítási módszer

- A tisztítószert takarékosan szórja a száraz felületre és hagyja hatni (ne száradjon meg).
- A feloldott szennyeződést mossa le a magasnyomású sugárral.

Tisztítószeres használat után

- Öblítse át a készüléket kb. 30 másodpercig tiszta vízzel.

A működés megszakítása

1. Engedje el a magasnyomású pisztoly karját.
 - Ha a kart elengedjük, a készülék ismét lekapcsol.
 - A magasnyomás a rendszerben megmarad.
2. Reteszelve a magasnyomású pisztoly karját.
3. Dugja a magasnyomású pisztolyt a tartójába.
4. Állítsa a szórócsöves magasnyomású pisztolyt parkoló pozícióba.
5. 5 percnél hosszabb munkaszünet esetén kapcsolja ki a készüléket („0/OFF”).

A működés befejezése

- Nyomás a rendszerben, sérülésveszély a magasnyomáson szabályozatlanul kilépő víz miatt!
- A magasnyomású tömlőt csak akkor válassza le a magasnyomású pisztolyról vagy a készülékről, ha már nincs nyomás a rendszerben.

1. Engedje el a magasnyomású pisztoly karját.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Nyomja 30 másodpercig a magasnyomású pisztoly karját.
A rendszerben visszamaradt nyomás megszűnik.
4. Engedje el a magasnyomású pisztoly karját.

5. Reteszelve a magasnyomású pisztoly karját.
6. Válassza le a készüléket a vízellátásról.
7. Kapcsolja ki a készüléket „0/OFF”.
8. Húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból.

A készülék hordozása

- Emelje meg a készüléket a fogóknál, és így szállítsa.

A készülék húzása

- Húzza ki a szállító fogót hallható kattanásig.
- A készüléket a szállító fogónál húzza.

A készülék szállítása járműveken

- Biztosítsa ki a készüléket elcsúszás és felborulás ellen.


Ápolás és karbantartás

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a hálózati dugaszt.

A vízcsatlakozás szitájának tisztítása

- A készülék károsodhat a szennyezett víztől!
- Ellenőrizze a szitát károsodások tekintetében a vízcsatlakozásba való behelyezés előtt.
- Szükség esetén tisztítsa meg a vízcsatlakozásban lévő szitát

1. Távolítsa el a csatlakozót a vízcsatlakozásból.
2. A szitát laposfogóval kell kihúzni.

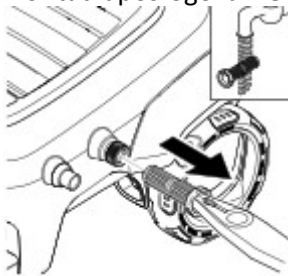

3. Tisztítsa meg a szitát folyó víz alatt.
4. Helyezze be a szitát a vízcsatlakozásba.

A készülék tárolása

1. A készüléket sík felületre kell leállítani.
2. Válassza le a szórócsövet a magasnyomású pisztolyról.
3. Nyomja meg a magasnyomású pisztoly leválasztógombját, és válassza le a magasnyomású tömlőt a magasnyomású pisztolyról.
4. Nyomja a magasnyomású tömlő gyorscsatlakozójának házát a nyíl irányába, és húzza ki a magasnyomású tömlőt.
5. Helyezze a hálózati csatlakozó vezetékét és a tartozékot a készülékre.
6. Helyezze el a magasnyomású tömlőt a készüléken.

7. Rögzítse a hálózati csatlakozó vezetékét és a magasnyomású tömlőt a gumiszalaggal.



Segítség üzemzavarok esetén

- Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a Bérbeadóhoz!
- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a hálózati dugaszt.

A készülék nem megy

1. Nyomja meg a magasnyomású pisztoly karját.

A készülék bekapcsol.

2. Ellenőrizze, hogy az ismertető címkén megadott feszültség megegyezik az áramforrás feszültségével.

3. Ellenőrizze a hálózati csatlakozó vezetékét károsodások tekintetében.

4. Ha túlterheli a motort, és kiold a motorvédő kapcsoló:

- a) Kapcsolja ki a készüléket „0/OFF”.
- b) Hagyja lehűlni a készüléket 1 órán keresztül.
- c) Kapcsolja be a készüléket („1/ON”), és helyezze ismét üzembe.
Ha az üzemzavar többször lép fel, ellenőriztesse a készüléket az ügyfélszolgálattal.

A készülék nem indul, a motor zúg

- Gyenge villamos hálózat vagy hosszabbító kábel használata miatti feszültségesés

1. Bekapcsoláskor először a magasnyomású pisztoly karját nyomja meg, majd kapcsolja be a készüléket („1/ON”).

A készülék nem kerül nyomás alá

- A vízbevitel túl kicsi

1. Nyissa meg teljesen a vízcsapot.
2. Ellenőrizze a vízbefolyás szállítási mennyiségét.
3. A vízcsatlakozás szitája szennyeződött.
4. A vízcsatlakozás szitáját laposfogóval kell kihúzni.
5. Tisztítsa meg a szitát folyó víz alatt.

- *A készülékben levegő van.*

1. A készülék légtelenítése:

- a) A készüléket csatlakoztatott magasnyomású tömlő nélkül maximum 2 percre kapcsolja be, és várjon, amíg a víz a magasnyomású csatlakozónál buborékmentesen távozik.

- b) Kapcsolja ki a készüléket.
- c) Csatlakoztassa a magasnyomású tömlőt.
- d) Szívóüzemben vegye figyelembe a maximális felszívási magasságot (0,5 m)

Erős nyomásingadozások

1. A magasnyomású fúvóka megtisztítása:

- a) Túl távolítsa el a szennyeződést a fúvókafuratból.
- b) A magasnyomású fúvókát előlről öblítse ki vízzel.

2. Ellenőrizze a vízbefolyás mennyiségét.

A készülék tömítetlen

- a) A készülék csekély tömítetlensége műszakilag indokolt. Erős tömítetlenség esetén keresse fel a hivatalos ügyfélszolgálatot.
 - b) Nem szívja fel a tisztítószert
- Alkalmazza a Vario Power szórócsövet és „SOFT” irányban fordítsa el ütközésig.
 - Tisztítsa meg a tisztítószer-szívótömlőn található szűrőt.
 - Ellenőrizze a tisztítószer szívótömlőt töréshelyek tekintetében.

Teljes használati útmutató: www.tisztit6.hu, www.kaercher.com/hu/