



Telefonszám: +36 30 302 3344 Email cím: info@tiztit6.hu

Használati Utasítás SC 3 Easyfix Gőztisztító

A készülék gőzzel való tisztításra szolgál, megfelelő tartozékkal a használati utasításban leírtak szerint alkalmazható. Tisztítószer nem szükséges.

Üzemeltetés

1. Tartozékok felszerelése

Csatlakoztassa a hosszabbító csövet a gőzpisztolyra.

- Tolja a 1. hosszabbító csövet a gőzpisztolyra, míg a gőzpisztoly kioldó gombja bepattan. Az összekötő cső csatlakoztatva van.
- Tolja a 2. hosszabbító csövet az 1. hosszabbító csőre. A hosszabbító csövek csatlakoztatva vannak.



- Tolja a tartozékot és/vagy a padlókefét a hosszabbító cső szabad végére. A tartozék csatlakoztatva van.




2. Víz betöltése

- A víztartály bármikor feltölthető.
- A nem megfelelő víz miatt eldugulhatnak a fúvókák, illetve megrongálódhat a vízállás kijelző.
- Ne töltsön bele kondenzvizet a szárítógépből.
- Ne töltsön bele összegyűjtött esővizet.
- Ne töltsön be tisztítószeret vagy más adalékot (pl. illatosítót).
- A víztartályba legfeljebb **1 l** vezetékes vizet töltsön.



3. A készülék bekapcsolása

- Állítsa a készüléket szilárd talajra.
- Csatlakoztassa a hálózati dugaszt az aljzathoz.
- Nyomja meg a **BE**-kapcsolót.
- A zöld színű fűtésjelző ellenőrzőlámpa világít.
- A készülék kb. 30 másodperc elteltével használatra kész.

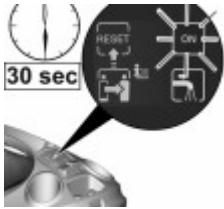

4. A gőzmennyiség szabályozása

- A gőzmennyiség-állító kapcsolóval szabályozható a kiáramló gőz mennyisége. A kapcsoló 3 állásba állítható

	Maximális gőzmennyiség
	Csökkenített gőzmennyiség
	Nincs gőz - gyerekzár Megjegyzés Ebben a helyzetben a gőzkar nem működtethető.


- A gőzmennyiség kapcsolót állítsa a szükséges gőzmennyiséghez



- Nyomja meg a gőzkart.



- A tisztítás megkezdése előtt irányítsa a gőzpisztolyt egy kendőre, amíg a gőz egyenletesen áramlik.
- Vízhány esetén folyamatosan világít a vízhányt jelző piros ellenőrzőlámpa.

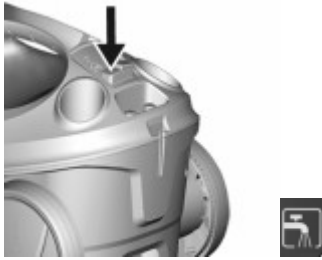

- A folyamatos gőzteljesítmény érdekében a vizet a vízkőtelenítő patron teteje feletti szintig kell betölteni. A víz utántöltése során a vízkőtelenítő patron a készülékben rögzítve marad.

5. A működés megszakítása

- Az energiatakarékosság érdekében javasoljuk, hogy a készüléket 20 percnél hosszabb üzemszünetek esetén kapcsolja ki.
- Nyomja meg a KI-gombot.

6. A készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a KI-gombot, a készülék ki van kapcsolva.
- Nyomja meg a gőzkart, amíg több gőz már nem áramlik ki.
- A gőzkazánban nincs nyomás.
- Állítsa hátra a gyerekszárat (gőzmennyiség kapcsoló), a gőzkar zárolva van.




- Nyomja meg a kioldóbillentyűt és húzza szét az elemeket.



- Húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból.
- Vegye ki a vízkőtelenítő patron a készülékből



- Ürítse le a víztartályt.

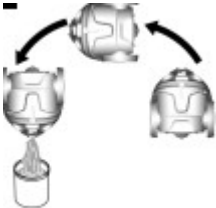

Fontos alkalmazási utasítások

1. *A padlófelületek tisztítása*
 - Javasoljuk, hogy a padlót seperje fel vagy porszívózza fel a készülék használata előtt. Így a padló már a nedves tisztítás előtt mentesíthető a szennyeződésektől és laza részecskéktől.
2. *Textíliák felfrissítése*
 - A készülékkel való kezelés előtt ellenőrizze a textíliák összeegyeztethetőségét egy nem látható helyen: gőzölje be a textilt, szárítsa meg és ezt követően ellenőrizze a szín- vagy alak módosulását.
3. *Bevonatos vagy lakkozott felületek tisztítása*
 - A gőz feloldhatja a viaszt, bútorpolitúr, műanyag bevonatot vagy festéket és az élek ragasztását.
 - Ne irányítsa a gőzt ragasztott élekre, mivel a ragasztás feloldódhat.
 - Ne használja a készüléket lakkozatlan fapadló vagy parketták tisztítására.
 - Ne használja a készüléket lakkozott vagy műanyagbevonatú felületek tisztítására, pl. a konyha és nappali bútorzata, ajtók vagy parketta tisztítására. E felületek tisztítására röviden gőzöljön át egy kendőt és ezzel törölje le a felületeket.
4. *Üvegtisztítás*
 - A gőz károsíthatja az ablakkeret lakkozott pontjait, és alacsony külső hőmérséklet esetén az ablaktáblák felületén feszültségekhez, ezáltal az üveg töréséhez vezethet.
 - Ne irányítsa a gőzsugarat az ablakkeret lakkozott pontjaira.
 - Alacsony külső hőmérséklet esetén melegítse fel az ablaktáblát úgy, hogy a teljes üvegfelület finoman átgőzöli.
 - Az ablakfelületeket tisztítsa meg a huzattal ellátott kézi fejjel. A víz lehúzásához használjon ablaklehozót, vagy törölje szárazra a felületeket.

A tartozékok használata

1. Gőzpisztoly



A gőzpisztoly az alábbi alkalmazási területeken használható tartozék nélkül:

- Kisebb ráncok elhárítása felakasztott ruhadarabokból: A ruhadarabot 10-20 cm távolságról gőzölje.
- A nedves por letörléséhez: Röviden gőzöljön át egy kendőt és ezzel törölje le a bútorokat.

2. Pontsugárzó fúvóka



- Tolja a pontsugárzó fúvókát a gőzpisztolyra.
- A pontsugárzó fúvóka nehezen elérhető pontok, fúgák, armatúrák, lefolyók, mosdók, WC-k, rolók

vagy fűtőtestek tisztítására szolgál.

- Minél közelebb tartja a pontsugárzó fúvókát a szennyezett ponthoz, annál nagyobb a tisztító hatás, mivel a hőmérséklet és a gőzmennyiség a fúvóka szájánál a legmagasabb.
- Erősen vízköves felületeket a gőztisztítás előtt érdemes megfelelő tisztítószerral kezelni. Hagyja hatni a tisztítószert kb. 5 percig, majd gőzzel távolítsa el.

3. Kézi fej



- A kézi fej kis lemosható felületek, zuhanykabinok és tükrök tisztítására alkalmas.
- A kézi fejet a pontsugárzó fúvókának megfelelően tolja a gőzpisztolyra.
- Húzza rá a huzatot a kézi fejre




4. Padlótisztító fej



- A padlótisztító fej lemosható fal- és padlóburkolatok, pl. kőpadlók, csempék és PVC-padlók tisztítására alkalmas.
- A hőség és nedvesség károkat okozhatnak.
- Alkalmazás előtt a legkisebb gőzmennyiséggel ellenőrizze a szőnyeg félreeső helyén a hőtűrő képességet és a gőzhatást.
- Az eldobható felmosókendőt színes oldallal lefelé helyezze a padlótisztító fejre
- A padlótisztító fejet enyhe nyomással helyezze a felmosókendőre.

5. Szőnyegsimító

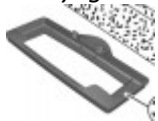

- A szőnyegsimítóval felfrissítheti a szőnyeget.
- A szőnyegsimító szennyeződései, valamint hőség és nedvesség károsíthatják a szőnyeget.
- Alkalmazás előtt a legkisebb gőzmennyiséggel ellenőrizze a szőnyeg félreeső helyén a hőtűrő képességet és a gőzhatást.
- Vegye figyelembe a szőnyeg gyártójának tisztítási utasításait.
- A szőnyegsimító alkalmazása előtt porszívózza át a szőnyeget, a foltokat pedig távolítsa el! A szőnyegsimítót csak a padlótisztító fejre helyezett padlóronggyal alkalmazza.
- A szőnyegsimító alkalmazása esetén csak gyenge gőzfokozaton tisztítson.
- Ne irányítsa a gőzt folyamatosan egy pontra (maximum 5 másodperc), így elkerülhető a szőnyeg erős átnedvesedése és a hőhatás okozta károsodások kockázata.
- Ne alkalmazza a szőnyegsimítót hosszú szálú bolyhos szőnyegen.

A szőnyegsimító rögzítése a padlótisztító fejen


- A padló tisztító fejet enyhe nyomással csúsztassa be a szőnyegsimítóba és pattintsa be.



- Kezdje meg a szőnyeg tisztítást.

A szőnyegsimító levétele a padló tisztító fejről

- A szőnyegsimító a gőzölés során felforrósodhat!
- A szőnyegsimítót csak megfelelő lábbeliben üzemeltesse és távolítsa el. Cipője orrával nyomja lefelé a szőnyegsimító nyelvét.
- Emelje fel a padló tisztító fejet.

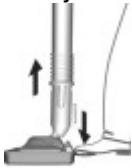

Üzemzavarok elhárítása

- Amíg a készülék csatlakoztatva van a villamos hálózatra vagy még nem hűlt le, kockázatos lehet a hibaelhárítás.
- Húzza ki a hálózati dugaszt.
- Hagyja lehűlni a készüléket.

1. A vízhiányt jelző ellenőrzőlámpa pirosan villog

- Aktiválódik a szivattyú szárazfutás elleni védelme.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be ismét.
- Győződjön meg arról, hogy a vízkötelenítő patron megfelelően van-e behelyezve, és hogy elegendő víz van-e a tartályban.

2. A vízhiányt jelző ellenőrzőlámpa folyamatosan pirosan világít

- Nincs víz a víztartályban.
- Víztartály utántöltése szükséges.

3. A gőzkar nem nyomható be

- A gőzkar gyerekszárnyal védett.
- Állítsa előre a gyerekszárnyat (gőzmennyiség kapcsoló).
- A gőzkar zárolása megszűnt.

4. Nincs / kevés gőz, pedig a tartályban elegendő víz található

- A vízkötelenítő patron nincs vagy rosszul van behelyezve: Helyezze be, illetve megfelelően helyezze be a vízkötelenítő patron.
- A vízkötelenítő patron eltávolította a vízfeltöltés ideje alatt: A vízkötelenítő patron a készülék feltöltésének ideje alatt hagyja a készülékben.

Teljes használati útmutató: www.tisztit6.hu, www.kaercher.com/hu/